


Налаштування режимів сканування Netum NT-1202W

Важливо: під час сканування одного сервісного штрих-коду закривайте інші, щоб сканер випадково їх не зчитав.

1. Автосканування



Крок 1. Початок налаштування

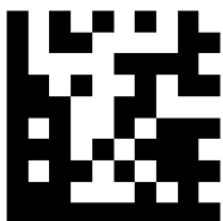

Крок 2. Увімкнути автосканування

Після переходу сканера в режим сну натисніть кнопку один раз, щоб активувати його. Далі сканування спрацьовує за датчиком руху. Для роботи датчика потрібне достатнє освітлення.



Крок 3. Завершити налаштування

2. Звичайний режим



Крок 1. Початок налаштування



Крок 2. Увімкнути звичайний режим

Для кожного сканування потрібно натискати кнопку на сканері.



Крок 3. Завершити налаштування

3. Безперервний режим



Крок 1. Початок налаштування



Крок 2. Увімкнути безперервне сканування

Сканер не переходить у режим сну. У цьому режимі він споживає більше енергії та може швидше розряджатися.



Крок 3. Завершити налаштування
